



MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

CLIMATIZADORES

ENVEJET

Climatizador com nebulização.


Nesta modalidade o climatizador pode ser fixado na parede ou coluna por suporte de parede mais o suporte em forma de “U”. Também existe o modelo com pedestal e carrinho móvel.

Antes da fixação do suporte, verificar se no local está disponível ponto de água e energia elétrica, de acordo com a tensão do equipamento. Disponível somente em 220 v monofásico.

Antes de ligar o equipamento, deixar o reservatório encher de água potável. O Envejet conta com bóia e sensor de nível para evitar transbordo e pane seca. O modo ventilação é independente do modo climatização. Pode ser utilizado mesmo quando a climatização estiver desligada.

O equipamento deve ser utilizado com água potável e na posição vertical.

Caso a climatização fique desligada por longos períodos, é aconselhável o esgotamento da água do reservatório, para evitar a proliferação de mosquitos. O esgotamento pode ser realizado removendo o tampão de rosca da parte inferior do reservatório.

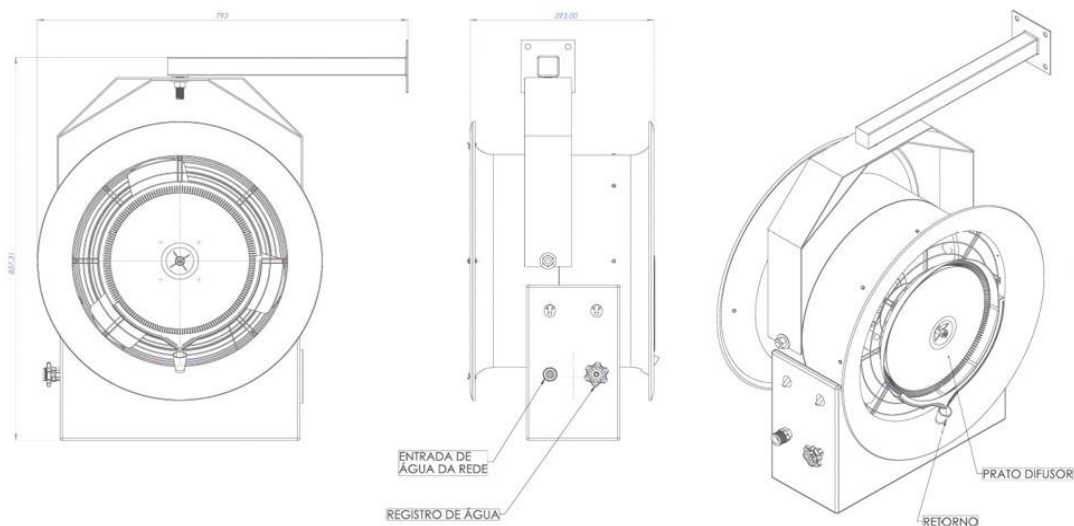

A Envetherm revolucionou o mercado de ventilação industrial, à mais de 20 anos, quando deu início a produção dos VENTILADORES AXIAIS SUPER TURBO, utilizando estudos aero dinâmicos aliados as mais avançadas tecnologias de movimentos de massa de ar.

Visando atender o mercado exigente da indústria em geral, disponibilizamos os produtos mais confiáveis no mercado em sua categoria. Com design arrojado, aliado ao baixo consumo de energia e níveis de ruídos, obedecem as normas NBR 10151 e 152 da ABNT.

R. Herwis, 365 - Vila Ema - São Paulo - SP, 03279-000

E-mail: vendas@envetherm.com

Telefone: (11) 2966-7878 / 94793-2600

Segunda à quinta: 07:30 às 17:30

Sexta: 07:30 às 16:30

www.envetherm.com